


Aansluiten SAM in BRIDGE mode

Let op : het is van belang dat de LAN poort een IP adres verstrekt krijgt uit het lokale netwerk.

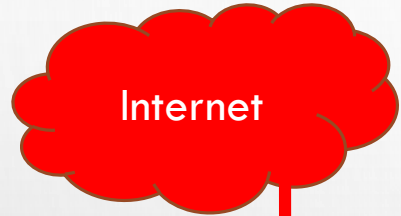

Modem/Router (DHCP server)



Router/Wifi in bridge modus instellen

